

Aufbauanleitung CR01


Schritt 1:



Schritt 2:



Schritt 3:

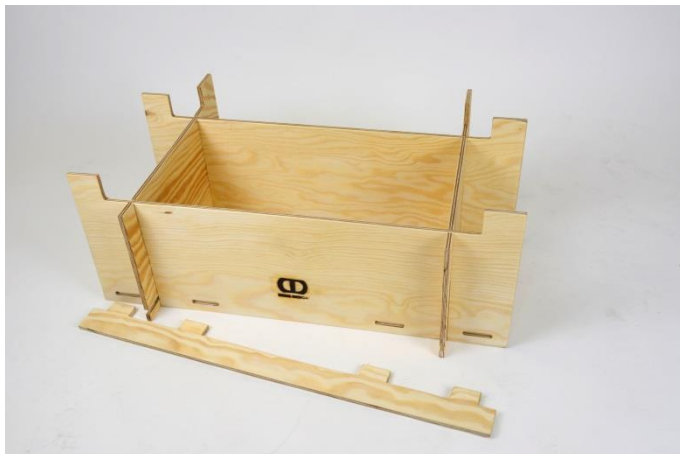

Schritt 4:



Nach dem Aufbau vom Cajon Riser können Sie Ihre Cajon (Standardhöhe 50cm) in den Riser legen. Die Cajon wird automatisch eingeklemmt und so gegen ein verrutschen gesichert. Die Schlagfläche muss in Richtung der schmalen Holzplatte für die Befestigung der Fußmaschinen zeigen!

Anschließend können Sie je nach Belieben die Fußmaschine an der dafür vorgesehenen Holzleiste anklammern.

(Hier können sie zwei handelsübliche Einzelpedale oder ein Doppelpedal verwenden)